

Bose® FreeStyle™ Earbuds

Important Safety Information

Please read this owner's guide carefully and save it for future reference.

CAUTIONS

- Sounds that you rely on as reminders or warnings may have an unfamiliar character when using headsets. Be aware of how these sounds may vary in character so you can recognize them as needed.
- Do not drop, sit on, or allow the headset to be immersed in water.

WARNINGS

 Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.



• This product contains magnetic material. Contact your physician if you have questions on whether this might affect the operation of your implantable medical device.



- Long-term exposure to loud music may cause hearing damage. It is best to avoid high volume levels when using headset, especially for extended periods.
- Use caution when using your headset while operating a vehicle or engaging in any activity that requires your full attention. Check and follow local laws regarding headset use. Some jurisdictions impose specific limitations, such as single earpiece configuration, on the use of such products while driving.

Limited Warranty

Your Bose® headphones are covered by a limited warranty. Details of the limited warranty are provided on the product registration card that is included in the carton. Please refer to the card for instructions on how to register. Failure to register will not affect your limited warranty rights.



This product conforms to all applicable EU Directive requirements. The complete Declaration of Conformity can be found at www.Bose.com/

	Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements					
	Toxic or Ha	azardous Substanc	es and Elements			
Part Name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
Metal parts	X	0	0	0	0	0
Plastic parts	0	0	0	0	0	0
Speakers	Х	0	0	0	0	0
Cables	Х	0	0	0	0	0

O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006.

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006.



Made for		
圆iPod	iPhone	☐iPad

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

Contents


Welcome	5
Carton contents	5
Connecting to your iPhone, iPod, or iPad	6
Using the earbuds with your iPhone, iPod, or iPad	6
For use with	6
Earbud controls	6
Basic functions	7
Media playback functions	7
Importance of proper fit	8
Fitting the headphones to your ear	8
Changing eartips	9
Adjusting for comfort and stability	9
Using the adjustment slider	9
Using the clothing clip	9
Troubleshooting	10
Cleaning	11

Please complete and retain for your records:			
The serial and model number can be found on the warranty card.			
Serial number			
Model number			
Purchase date			
We suggest you keep your receipt with this owner's guide.			

Welcome

Thank you for purchasing the Bose® FreeStyle™ earbuds for use with select iPhone, iPod and iPad models. The Bose FreeStyle earbuds offers a combination of lifelike audio performance and comfortable fit not available from most conventional headsets.

Carton contents

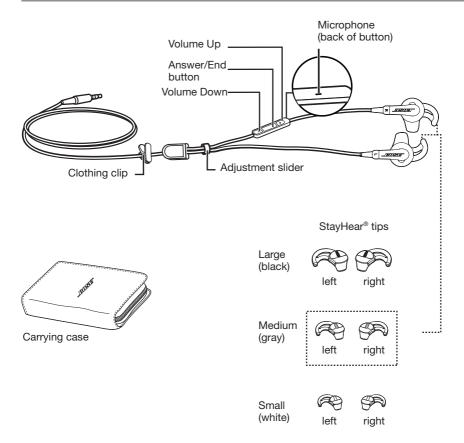

Note: The earbuds comes with medium StayHear® tips attached.

Connecting to your iPhone, iPod, or iPad

You can connect the earbuds to the standard 3.5 mm headphone jack on your iPhone, iPod, or iPad.

Using the earbuds with your iPhone, iPod, or iPad

The Bose® FreeStyle™ earbuds include a small in-line remote with an integrated microphone and easy to access Answer/End and volume control buttons.


For use with

The remote and mic are supported only by iPhone 3GS or later, iPad, iPod touch (2nd generation or later), iPod classic (120GB, 160GB), and iPod nano (4th generation or later). The remote is supported by iPod shuffle (3rd generation or later). Audio is supported by all iPad and iPod models.

Note: Full controls may not be available for some iPhone, iPod, or iPad models.

Note: For information on using your earbuds with other devices, refer to http://global.Bose.com

Earbud controls

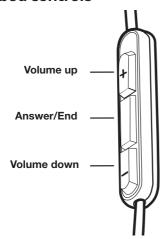

Basic functions

Increase volume	Press and release the + button.
Decrease volume	Press and release the - button.
Answer a call	When you receive an incoming call, press and release the Answer/End button to answer.
End a call	Press and release the Answer/End button.
Decline an incoming call	Press and hold the Answer/End button for about two seconds, then release.
Switch to an incoming or on-hold call and put the current call on hold	While on a call, press and release the Answer/End button once. Press and release again to switch back to the first call.
Switch to an incoming or on-hold call and end the current call	While on a call, press and hold the Answer/End button for about two seconds, then release.
Use Voice Control	Press and hold the Answer/End button.
	See iPhone User Guide for compat- ibility and usage information about this feature.

Media playback functions

Play or pause a song or video	Press and release the Answer/End button.
Skip to the next song or chapter	Press and release the Answer/End button twice quickly.
Fast forward	Press and release the Answer/End button twice quickly and hold the second press.
Go to the previous song or chapter	Press and release the Answer/End button three times quickly.
Rewind	Press and release the Answer/End button three times quickly and hold the third press.

Importance of proper fit

When you wear the earbuds properly, they provide the comfort and clarity you expect from Bose.

Fitting the headphones to your ear

The headphone earpiece has a soft StayHear® tip attached, allowing it to rest comfortably in the bowl of your ear. The wing part of the tip fits just under your ear ridge.


Note: Each tip is marked with a either an L or an R to indicate which earpiece it is for. Be sure to attach the left StayHear® tip to the left earpiece and the right StayHear® tip to the right earpiece.



To determine if the tip is the right size:

- 1. Insert the earpiece into the canal just enough for the headphone to rest lightly against your ear.
- Tilt the headphone back and press the tip wing under the ear ridge until it is secure.

The tips should fit comfortably yet securely in the bowl of the ear.

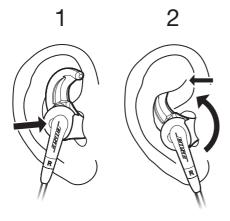

Changing eartips

Select the type and size of eartip that provides you with the best comfort and fit.


 Gently peel the edges of the attached tip away from the earpiece, using care not to tear the tip.

CAUTION: To prevent damage, do not pull on the StayHear® tip wing.

Position the opening of the new tip over the nozzle and the small slot over the nozzle hook.

Note: Each tip is marked with a either an L or an R to indicate which earpiece it is for. Be sure to attach the left StayHear® tip to the left earpiece and the right StayHear® tip to the right earpiece.

3. Ease the base of the tip down around the base of the earpiece until the tip feels secured.



Adjusting for comfort and stability

There are several ways you can adjust your earbuds to provide additional comfort and stability. Using the adjustment slider and clothing clip you can customize how you wear your earbuds.

Using the adjustment slider

Move the adjustment slider up or down to reduce or increase the amount of loose cord between the left and right earpiece. Finding the right position for the slider can help optimize the placement of the Answer/End button and integrated microphone.

Using the clothing clip

Use the clothing clip to fasten the cable to your clothing, for convenience, stability, and to help manage the cable. This can be helpful during high-movement activities or when using the earbuds in a single earpiece configuration.





Troubleshooting

If you experience any trouble using your earbuds, try the following troubleshooting instructions. If you still need help, contact Bose customer support.

Problem	What to do
No audio/Intermittent	Make sure that the headphone plug is securely connected to the headphone jack.
	Try another audio device.
Excessive bass	Turn off any audio enhancement features on the audio source.
Microphone is not picking up sound	Make sure that the headphone plug is securely connected to the headphone jack.
	Make sure the microphone is not being blocked or covered.
	The microphone is located on the back of the Answer/End button. (You may notice the small opening for the microphone.)
Phone not responding to button presses	Make sure that the headphone plug is securely connected to the headphone jack.
	For multi-press functions: Vary speed of presses.
iPhone, iPod or iPad not responding to remote	Full controls may not be available for some iPhone, iPod and iPad models.
Eartips falling off	Make sure the eartips are securely attached to the earpiece and nozzle hook.
Lost eartip	Visit owners.Bose.com for replacement tips.
Sound is muffled from earpiece	Make sure eartips and earbud nozzles are clear of any debris or wax build-up.
	Unplug the earbuds from the audio source, then plug back in making sure they are securely connected.
	Try another audio device.

Cleaning

Your earbuds may require periodic cleaning:

Eartips: First, remove them from the earbuds and wash the tips with a mild detergent and water. Make sure you thoroughly rinse and dry them before putting them back on the earbuds.

Earbud nozzles, microphone, Answer/End, volume buttons: Clean only with a dry, soft cotton swab or equivalent. Never insert any cleaning tool into the nozzle or microphone opening.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere.

FORSIGTIG

- Lyde, som du er vant til at opfatte som påmindelser eller advarsler, kan ændre karakter, når du bruger hovedtelefoner. Vær opmærksom på, at disse lyde kan være anderledes, så du kan genkende dem, når der er behov for det.
- Undgå at tabe eller sidde på hovedtelefonerne, og undgå at komme dem i vand.

ADVARSLER

• Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



 Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.



- Langtidseksponering for høj musik kan give høreskader. Undgå høje lydstyrker ved brug af hovedtelefoner, især over længere perioder.
- Vær forsigtig, når du bruger hovedtelefonerne, mens du kører bil og ved andre aktiviteter, der kræver din fulde opmærksomhed. Tjek og følg lokale love for brug af hovedtelefoner. I nogle jurisdiktioner gælder der særlige begrænsninger som f.eks. konfigurationer med ét ørestykke for brugen af sådanne produkter under kørslen.

Begrænset garanti

Dine Bose®-hovedtelefoner er omfattet af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på produktregistreringskortet, som ligger i æsken. Oplysninger om, hvordan du registrerer, finder du på kortet. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.



Dette produkt lever op til alle relevante krav i EU-direktiverne. Den fulde overensstemmelseserklæring finder du på www.Bose.com/compliance.

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
Delens navn	Bly Kviksølv Cadmium Hexavalent Polybromeret biphenyl Polybromeret diphenylether (Pb) (Hg) (Cd) (CR(VI)) (PBB) (PBDE)					
Metaldele	Х	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højttalere	Х	0	0	0	0	0
Kabler	Х	0	0	0	0	0

O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i SJ/T 11363-2006.

X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i SJ/T 11363-2006.



Made for		
□ iPod	iPhone	iPad

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle og iPod touch er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande.

"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør er designet specifikt til at tilsluttes henholdsvis iPod, iPhone og iPad og er certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for betjening af denne enhed ellers dens overensstemmelse med sikkerhedsnormer og forskriftsmæssige standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør sammen med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydelse.

Indhold


Velkommen	5
Pakkens indhold	5
Tilslutning til en iPhone, iPod eller iPad	6
Brug af øretelefonerne med en iPhone, iPod eller iPad	6
Til anvendelse med	6
Øretelefonknapper	6
Grundlæggende funktioner	7
Medieafspilningsfunktioner	7
Vigtigheden af god pasform	8
Tilpasning af hovedtelefonerne til øret	8
Udskiftning af øreindsatser	9
Justering for at sikre komfort og stabilitet	9
Anvendelse af justeringsskyderen	9
Anvendelse af tøjclipsen	9
Fejlfinding	10
Rengøring	11

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed:		
Serie- og modelnummeret kan findes på det garantibeviset.		
Serienummer		
Modelnummer		
Købsdato		
Vi anbefaler, at du opbevarer kvitteringen sammen med denne brugerveiledning.		

Velkommen

Tak for dit køb af Bose® FreeStyle™ øretelefonerne, som kan bruges sammen med udvalgte iPhone-, iPod- og iPad-modeller. Bose FreeStyle øretelefonerne giver et levende lydbillede og samtidig en bedre pasform end de fleste almindelige hovedtelefoner.

Pakkens indhold

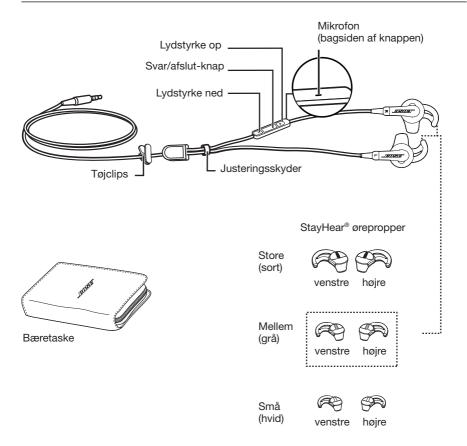

Bemærk! Øretelefonerne leveres med mellemstørrelse StayHear®-øreindsatser sat på.

Tilslutning til en iPhone, iPod eller iPad

Du kan tilslutte øretelefonerne til 3,5 mm standardhovedtelefonstikket på din iPhone, iPod eller iPad.

Brug af øretelefonerne med en iPhone, iPod eller iPad

Bose® FreeStyle™ øretelefonerne er udstyret med en lille indbygget fjernbetjening med en integreret mikrofon og let tilgængelige svar/afslut- og lydstyrkeknapper.

Til anvendelse med

Fjernbetjeningen og mikrofonen understøttes kun af iPhone 3GS eller nyere, iPad, iPod touch (2. generation eller nyere), iPod classic (120 GB, 160 GB) og iPod nano (4. generation eller nyere). Fjernbetjeningen understøttes af iPod shuffle (3. generation og nyere). Lyd understøttes af alle iPod- og iPod-modeller.

Bemærk: Alle betjeningsmuligheder vil muligvis ikke være tilgængelige for nogle iPhone-, iPod- eller iPad-modeller.

Bemærk: Oplysninger om anvendelse af dine øretelefoner med andre enheder kan findes på http://global.Bose.com

Øretelefonknapper



Grundlæggende funktioner

Øg lydstyrken	Tryk på knappen +.
Reducer lydstyrken	Tryk på knappen –.
Besvar et opkald	Når du modtager et indgående opkald, skal du trykke på og slippe svar/afslut- knappen for at svare.
Afslut et opkald	Tryk på og slip svar/afslut-knappen.
Afvis et indgående opkald	Tryk på svar/afslut-knappen i ca. to sekunder, og slip den derefter.
Skift til et indgående eller parkeret opkald, og parker det aktuelle opkald	Når du er i gang med et opkald, skal du trykke på og slippe svar/afslut- knappen én gang. Tryk og slip igen for at skifte tilbage til det første opkald.
Skift til et indgående eller parkeret opkald, og afslut det aktuelle opkald	Mens du er i gang med et opkald, skal du trykke på svar/afslut-knappen i ca. to sekunder og derefter slippe den.
Anvendelse af stemmestyring	Tryk på svar/afslut-knappen, og hold den nede.
	Oplysninger om kompatibilitet for og brug af denne funktion finder du i brugervejledningen til din iPhone.

Medieafspilningsfunktioner

Afspilning og midlertidig afbrydelse af en sang eller en video	Tryk på og slip svar/afslut-knappen.
Gå til den næste sang eller det næste kapitel	Tryk på og slip svar/afslut-knappen hurtigt to gange.
Spol frem	Tryk på og slip svar/afslut-knappen hurtigt to gange, og hold det andet tryk.
Gå til den forrige sang eller det forrige kapitel	Tryk på og slip svar/afslut-knappen hurtigt tre gange.
Spol tilbage	Tryk på og slip svar/afslut-knappen hurtigt tre gange, og hold det tredje tryk.

Vigtigheden af en god pasform

Når du bærer øretelefonerne korrekt, får du den komfort og tydelighed, som du forventer af Bose.

Tilpasning af hovedtelefonerne til øret

Hovedtelefonernes ørestykke har en blød StayHear-øreindsats sat på, så det kan hvile bekvemt i ørehulen. Siden af øreindsatsen passer lige under øreryggen.


Bemærk! Hver øreindsats er mærket med et L eller et R for at angive, hvilket ørestykke den passer til. Sørg for at sætte den venstre StayHear®-øreindsats på det venstre ørestykke og den højre StayHear®-øreindsats på det højre ørestykke.



Sådan afgør du, om øreindsatsen har den rigtige størrelse:

- Sæt ørestykket i øregangen, så der netop er nok plads til, at hovedtelefonerne kan hvile let mod dit øre.
- Vip hovedtelefonerne tilbage, og tryk på øreindsatsen under øreryggen, indtil det er sikkert.

Øreindsatserne skal sidde bekvemt, men fast i ørehulen.

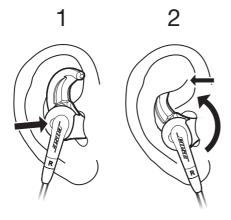

Udskiftning af øreindsatser

Vælg en øreindsats med den type og størrelse, som giver dig den bedste komfort og pasform.


 Træk forsigtigt kanterne af den fastgjorte øreindsats væk fra ørestykket. Pas på ikke at ødelægge øreindsatsen.

FORSIGTIG! Undgå at trække i StayHear®-øreindsatsen for at undgå skader.

2. Anbring den nye øreindsats åbning over stykket og den lille sprække over krogen.

Bemærk! Hver øreindsats er mærket med et L eller et R for at angive, hvilket ørestykke den passer til. Sørg for at sætte den venstre StayHear®-øreindsats på det venstre ørestykke og den højre StayHear®-øreindsats på det højre ørestykke.

 Træk forsigtigt øreindsatsens base ned omkring ørestykkets base, indtil øreindsatsen føles fastgjort.



Justering for at sikre komfort og stabilitet

Du kan justere øretelefonerne på flere forskellige måder for at opnå yderligere komfort og stabilitet. Ved hjælp af justeringsskyderen og tøjclipsen kan du tilpasse den måde, du bærer dine øretelefoner på.

Anvendelse af justeringsskyderen

Flyt justeringsskyderen op eller ned for at reducere eller øge den længden af den løse ledning mellem venstre og højre øreknop. Ved at finde den rigtige position for skyderen kan du optimere placeringen af svar/afslut-knappen og den indbyggede mikrofon.

Sådan bruges tøjclipsen

Brug tøjclipsen til at fastgøre kablet til tøjet for at opnå komfort og stabilitet og for bedre at kunne håndtere kablet. Dette kan være nyttigt under aktiviteter med megen bevægelse eller når du bruger øretelefonerne i en konfiguration med en enkelt øreknop.





Fejlfinding

Hvis du har problemer med at benytte dine øretelefoner, så kig på følgende vejledninger. Kontakt Boses kundesupport, hvis du stadig har brug for hjælp.

Problem	Gør følgende
Ingen lyd/uregelmæssig lyd	Sørg for, at hovedtelefonstikket sidder solidt i hovedtelefontilslutningsstikket.
	Prøv en anden lydenhed.
For kraftig bas	Deaktiver eventuelle lydforbedringsfunktioner på lydkilden.
Mikrofonen registrerer ikke lyden	Sørg for, at hovedtelefonstikket sidder solidt i hovedtelefontilslutningsstikket.
	Sørg for, at mikrofonen ikke er blokeret eller tildækket.
	Mikrofonen er placeret bag på svar/afslut- knappen. (Du vil måske lægge mærke til den lille åbning til mikrofonen).
Telefonen reagerer ikke, når der trykkes på knapperne	Sørg for, at hovedtelefonstikket sidder solidt i hovedtelefontilslutningsstikket.
	For multi-trykfunktioner: Varier trykkenes hastighed.
En iPhone, iPod eller iPad reagerer ikke på fjernbetjeningen	Alle betjeningsmuligheder vil muligvis ikke være tilgængelige for nogle iPhone-, iPod- og iPad-modeller.
Øreindsatser falder af	Sørg for, at øreindsatserne sidder godt fast på ørestykket og mundstykkekrogen.
Mistet øreindsats	Besøg owners.Bose.com for at få tip til udskiftning.
Lyden fra øreknoppen er dæmpet	Sørg for, at der ikke er snavs eller voks på øreindsatserne og hovedtelefonernes mundstykker.
	Fjern øreindsatserne fra lydkilden, og tilslut dem derefter igen for at sikre, at de er tilsluttet solidt.
	Prøv en anden lydenhed.

Rengøring

Dine øretelefoner vil eventuelt kræve rengøring af og til:

Øreindsatser: Tag dem først af øretelefonerne, og vask dem så med vand og et mildt rengøringsmiddel. Sørg for at skylle og tørre dem grundigt, før du sætter dem tilbage på øretelefonerne.

Øretelefonernes mundstykker, mikrofonen, svar/afslut- og lydstyrkeknapperne: Må kun rengøres med en tør, blød vatpind eller tilsvarende. Sæt aldrig et rengøringsredskab ind i mundstykkets eller mikrofonens åbning.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

ACHTUNG

- Bekannte akustische Hinweis- und Warnsignale können anders klingen, wenn Sie Headsets tragen. Machen Sie sich bewusst, inwieweit diese Signale variieren, sodass Sie sie in den entsprechenden Situationen erkennen.
- Lassen Sie das Headset nicht fallen, setzen Sie sich nicht darauf, und schützen Sie es vor Nässe.

WARNUNG

Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können: Erstickungsgefahr!
 Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



 Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.



- Laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie hohe Lautstärken, insbesondere über längere Zeiträume, wenn Sie das Headset benutzen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Headset während des Betriebs eines Fahrzeugs oder während Aktivitäten verwenden, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern. Lesen und befolgen Sie die örtlichen Gesetze zur Verwendung von Headsets. In einigen Ländern gelten bestimmte Einschränkungen, zum Beispiel die Verwendung von einem einzigen Ohrstück während des Fahrens.

Eingeschränkte Garantie

Für die Bose®-Kopfhörer gilt eine eingeschränkte Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen finden Sie auf der Produktregistrierungskarte, die Sie mit dem System erhalten haben. Wie Sie sich registrieren, ist auf der Karte beschrieben. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.



Dieses Produkt entspricht allen Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance.

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
Gefährliche Stoffe oder Elemente						
Name des Teils	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertig (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
Metallteile	Х	0	0	0	0	0
Kunststoffteile	0	0	0	0	0	0
Lautsprecher	Х	0	0	0	0	0
Kabel	Х	0	0	0	0	0

O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.

X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.





iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle und iPod touch sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

"Made for iPod", "Made for iPhone" und "Made for iPad" bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für die Verwendung mit dem iPod, iPhone oder iPad entwickelt wurde und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple haftet nicht für die Funktionstüchtigkeit dieses Geräts oder seine Konformität mit geltenden Sicherheits- und gesetzlichen Richtlinien. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPod, iPhone oder iPad die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.

Inhalt


Willkommen	5
Kartoninhalt	5
Anschließen an Ihr iPhone, iPod oder iPad	6
Verwendung der Ohrhörer mit Ihrem iPhone, iPod oder iPad	6
Für die Verwendung mit	6
Ohrhöhrer-Bedienelemente	6
Grundlegende Funktionen	7
Medienwiedergabefunktionen	7
Wichtig für den richtigen Sitz	8
Anpaßen des Kopfhörers an Ihre Ohren	8
Austauschen der Polsterkappen	9
Anpaßung für mehr Bequemlichkeit und Stabilität	9
Verwendung des Schiebers	9
Verwendung des Clips	9
	10
Reinigung	11

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:
Die Serien- und Modellnummer finden Sie auf der Garantiekarte.
Seriennummer
ModelInummer
Kaufdatum
Bewahren Sie die Quittung zusammen mit dieser Bedienungsanleitung auf.

Herzlich willkommen

Vielen Dank, dass Sie die Bose® FreeStyle™-Ohrhörer für die Verwendung mit ausgewählten iPhone-, iPod- und iPad-Modellen gekauft haben. Die Bose FreeStyle-Ohrhörer bieten eine Kombination aus naturgetreuer Klangqualität und Tragekomfort, die von den meisten herkömmlichen Headsets nicht erreicht wird.

Kartoninhalt

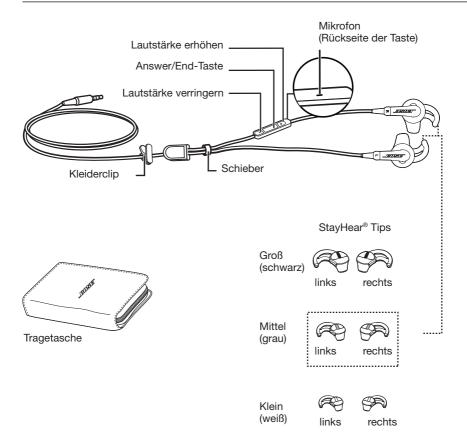

Bitte beachten Sie: Die Ohrhörer werden mit angebrachten mittleren StayHear®-Polsterkappen geliefert.

Anschließen an Ihr iPhone, iPod oder iPad

Sie können die Ohrhörer an die übliche 3,5-mm-Kopfhörerbuchse an Ihrem iPhone, iPod oder iPad anschließen.

Verwendung der Ohrhörer mit Ihrem iPhone, iPod oder iPad

Die Bose® FreeStyle™-Ohrhörer enthalten eine kleine In-Line-Fernbedienung mit einem integrierten Mikrofon und einer problemlos zugänglichen Answer-/End- und Lautstärkeregelungstaste.


Für die Verwendung mit

Die Fernbedienung und das Mikrofon werden nur von iPhone 3GS oder später, iPad, iPod touch (2. Generation oder später), iPod classic (120 GB, 160 GB), und iPod nano (4. Generation oder später) unterstützt. Unterstützung der Fernbedienung durch iPod shuffle (ab der 3. Generation). Ton wird von allen iPadund iPod-Modellen unterstützt.

Hinweis: Möglicherweise sind für einige iPhone-, iPod- oder iPad-Modelle nicht alle Bedienelemente verfügbar.

Hinweis: Informationen zur Verwendung der Ohrhörer mit anderen Geräten finden Sie unter http://global.Bose.com.

Ohrhöhrer-Bedienelemente

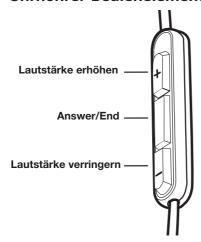

Basisfunktionen

Lautstärke erhöhen	Drücken Sie kurz die Taste +.
Lautstärke verringern	Drücken Sie kurz die Taste
Anruf entgegennehmen	Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, drücken Sie die Answer/End- Taste und lassen Sie sie wieder los, um den Anruf entgegenzunehmen.
Anruf beenden	Halten Sie die Answer/End-Taste kurz gedrückt.
Ankommenden Anruf ablehnen	Halten Sie die Answer/End-Taste ungefähr zwei Sekunden lang gedrückt.
Zu einem ankommenden oder gehaltenen Anruf umschalten und den aktuellen Anruf auf Warten stellen	Drücken Sie während eines Anrufs die Answer/End-Taste kurz. Drücken Sie die Taste erneut, um wieder zum ersten Anruf umzuschalten.
Zu einem ankommenden oder gehaltenen Anruf umschalten und den aktuellen Anruf beenden	Halten Sie während eines Anrufs die Answer/End-Taste ungefähr zwei Sekunden lang gedrückt.
Sprachsteuerung verwenden	Halten Sie die Answer/End-Taste gedrückt.
	Informationen zur Kompatibilität und Nutzung dieser Funktion finden Sie in Ihrer iPhone-Bedienungsanleitung.

Medienwiedergabefunktionen

Einen Song oder ein Video abspielen oder anhalten	Halten Sie die Answer/End-Taste kurz gedrückt.
Zum nächsten Song oder Kapitel springen	Drücken Sie die Answer/End-Taste kurz zweimal.
Schneller Vorlauf	Drücken Sie die Answer/End-Taste kurz zweimal und halten Sie sie beim zweiten Mal gedrückt.
Zum vorherigen Song oder Kapitel gehen	Drücken Sie die Answer/End-Taste kurz dreimal.
Zurückspulen	Drücken Sie die Answer/End-Taste kurz dreimal und halten Sie sie beim dritten Mal gedrückt.

Wichtig für den richtigen Sitz

Wenn Sie die Ohrhörer richtig tragen, bieten sie den Komfort, den Sie von Bose erwarten.

Anpaßen des Kopfhörers an Ihre Ohren

Der Ohrhörer des Kopfhörers hat weiche StayHear®-Polsterkappen, dank der er bequem auf Ihrer Ohrmuschel sitzt. Der Flügelteil der Polsterkappe passt genau unter den Ohrrand.


Bitte beachten Sie: Jede Polsterkappe ist mit einem L oder einem R markiert, um anzugeben, für welches Ohrstück sie ist. Bringen Sie die linke StayHear®-Polsterkappe am linken Ohrstück und die rechte StayHear®-Polsterkappe am rechten Ohrstück an.



So stellen Sie fest, ob die Polsterkappe die richtige Größe hat:

- Stecken Sie den Ohrhörer so in den Gehörgang, dass der Kopfhörer leicht an Ihrem Ohr sitzt.
- Kippen Sie den Kopfhörer nach hinten und drücken Sie auf den Flügel der Polsterkappe unter dem Ohrrand, bis sie fest sitzt.

Die Polsterkappen sollten bequem und doch fest in der Ohrmuschel sitzen.

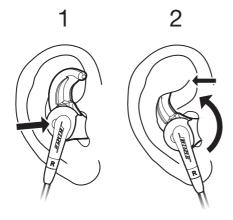

Austauschen der Polsterkappen

Wählen Sie die Art und Größe der Polsterkappe so, dass sie beguem und optimal sitzt.


1. Ziehen Sie die Kanten der befestigten Polsterkappe vorsichtig vom Ohrstück weg und achten Sie dabei darauf, die Polsterkappe nicht zu zerreißen.

VORSICHT: Um Schäden zu verhindern, sollten Sie nicht an der StayHear®-Polsterkappe ziehen.

 Positionieren Sie die Öffnung der neuen Polsterkappe über dem Kopfhörer und dem kleinen Schlitz über dem Kopfhörerhaken.

Bitte beachten Sie: Jede Polsterkappe ist mit einem L oder einem R markiert, um anzugeben, für welches Ohrstück sie ist. Bringen Sie die linke StayHear®-Polsterkappe am linken Ohrstück und die rechte StayHear®-Polsterkappe am rechten Ohrstück an.

 Lockern Sie die Basis der Polsterkappe unten um die Basis des Ohrstücks, bis die Polsterkappe fest sitzt.



Anpaßung für mehr Bequemlichkeit und Stabilität

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Ohrhörer so zu verändern, dass sie mehr Bequemlichkeit und Stabilität bieten. Mithilfe des Schiebers und des Clips können Sie einstellen, wie Sie die Ohrhörer tragen möchten.

Verwendung des Schiebers

Bewegen Sie den Schieber nach oben oder nach unten, um das lose Kabel zwischen dem linken und rechten Ohrhörer zu verkürzen oder zu verlängern. Die richtige Position des Schiebers kann bei der optimalen Platzierung der Answer/ End-Taste und des integrierten Mikrofons helfen.

Verwendung des Clips

Verwenden Sie den Clip, um das Kabel an Ihrer Kleidung zu befestigen. Dies kann bei Aktivitäten mit viel Bewegung helfen, oder wenn Sie die Ohrhörer mit einem einzigen Ohrstück verwenden.



Fehlerbehebung

Probieren Sie die folgenden Lösungsvorschläge aus, wenn bei der Verwendung der Ohrhörer Probleme auftreten. Wenn Sie immer noch Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Problem	Lösung
Kein Ton/unterbrochener Ton	Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörerstecker richtig in der Kopfhörerbuchse steckt.
	Versuchen Sie ein anderes Gerät.
Zuviel Bass	Schalten Sie alle Klangverbesserungsfunktionen der Audioquelle aus.
Das Mikrofon nimmt keinen Ton an.	Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörerstecker richtig in der Kopfhörerbuchse steckt.
	Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon nicht blockiert oder verdeckt ist.
	Das Mikrofon befindet sich auf der Rückseite der Answer/End-Taste. (Sie bemerken vielleicht eine kleine Öffnung für das Mikrofon.)
Telefon reagiert nicht auf Tastendruck	Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörerstecker richtig in der Kopfhörerbuchse steckt.
	Für Funktionen mit mehrmaligem Tastendruck: Variieren Sie die Geschwindigkeit.
iPhone, iPod oder iPad reagiert nicht auf die Fernbedienung	Möglicherweise sind für einige iPhone-, iPod- oder iPad-Modelle nicht alle Bedienelemente verfügbar.
Polsterkappen fallen ab	Stellen Sie sicher, dass die Polsterkappen fest am Ohrstück und an den Ohrhörerhaken angebracht sind.
Polsterkappe verloren	Unter owners.Bose.com finde Sie Tipps zum Austauschen.
Ton wird durch den Ohrhörer gedämpft	Stellen Sie sicher, dass sich an den Polsterkappen und den Ohrhörern keine Fremdkörper und kein Ohrschmalz befinden.
	Trennen Sie die Ohrhörer von der Tonquelle und schließen Sie sie wieder an. Achten Sie dabei darauf, dass sie korrekt angeschlossen sind.
	Versuchen Sie ein anderes Gerät.

Reinigung

Von Zeit zu Zeit sollten Sie die Ohrhörer reinigen:

Polsterkappen: Nehmen Sie die Polsterkappen vom Ohrhörer ab und waschen Sie sie mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Spülen Sie die Polsterkappen gründlich aus und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder auf die Ohrhörer setzen.

Ohrhörer, Mikrofon, Answer/End-Taste, Lautstärkeregelungstaste: Reinigen Sie sie nur mit einem trockenen, weichen Wattestäbchen oder etwas Ähnlichem. Führen Sie keine spitzen Gegenstände und keine Reinigungsmittel in die Ohrhöreroder Mikrofonöffnung ein.